



Zestaw:

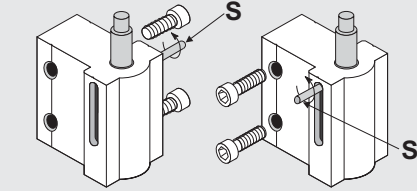
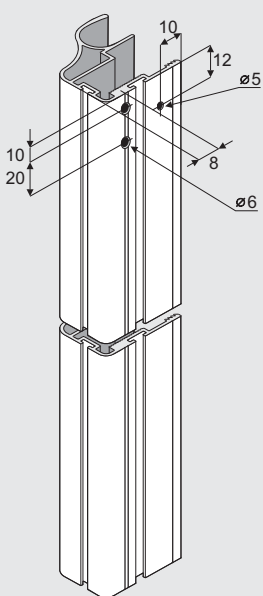
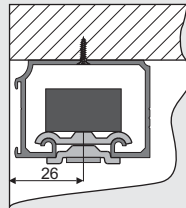
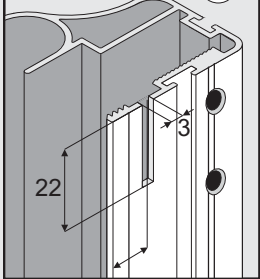
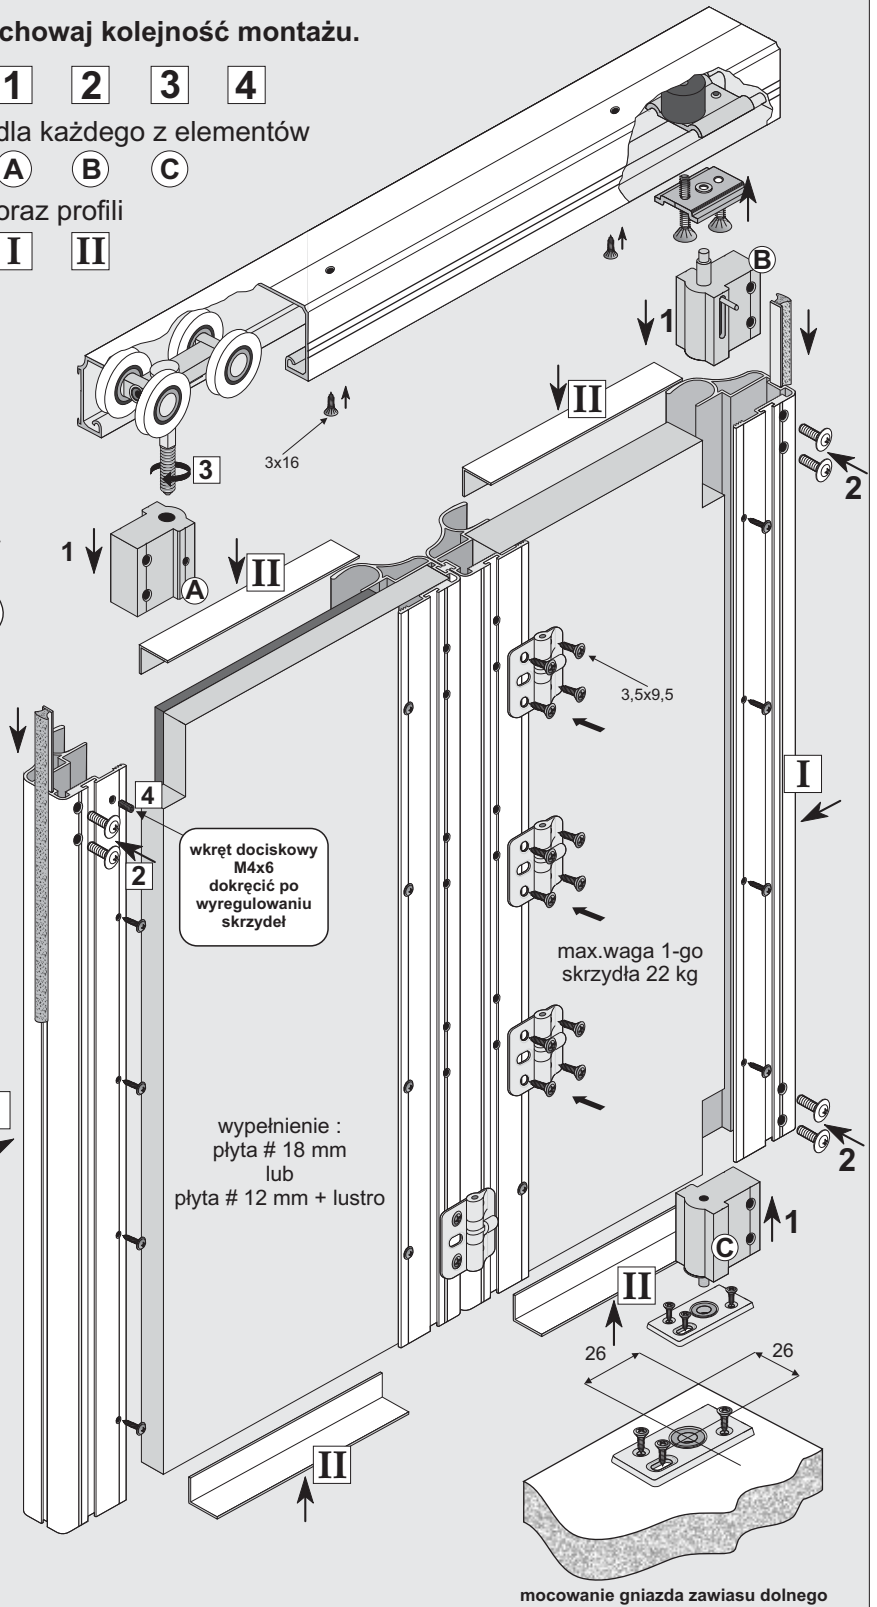
UNICOMFORT

System Exclusive DS



Zachowaj kolejność montażu.

- **1 2 3 4**
dla każdego z elementów
A B C
oraz profili
- **I II**

Zawias górny
w lewym skrzydle
drzwiZawias górny
w prawym skrzydle
drzwi**UWAGA !!!**Zawias górny może być mocowany
w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).Aby odpowiednio przełożyć sworzień zawiasu
górnego S należy odkręcić sworznię, a następnie
wkręcić z przeciwnej strony korpusu.Przecięcie na sworzień
zawiasu górnego **B**Rozstaw otworów do
mocowania wózka **A**Rozstaw otworów do
mocowania zawiasu górnego **B**
i zawiasu dolnego **C**wkreć dociskowy
M4x6
dokręć po
wyregulowaniu
skrzydełmax.waga 1-go
skrzydła 22 kgwypełnienie :
płyta # 18 mm
lub
płyta # 12 mm + lustro

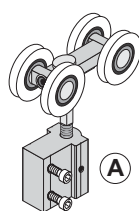
mocowanie gniazda zawiasu dolnego

ELEMENTY SKŁADOWE


4x

Długość
2,7 m.Długość
1,2 m.



2x

Długość
1,5 m.Długość
5,4 m.**Zestaw do drzwi składanych "UNICOMFORT"**



Wózek górny



Zawias górny

Gniazdo zawiasu
górnego
z odbojnikiem

Zawias dolny

Gniazdo zawiasu
dolnego

4x

Zawias sprężynowy

- blachowkręt 3,5 x 9,5 (zawias sprężynowy) - 16 szt.
- wkreć docisk. M4 x 6 - 1 szt.
- wkreć 2,5 x 16 (rączki) - 16 szt.
- wkreć 3,5 x 16 (gniazdo zaw.dolnego) - 3 szt.
- wkreć 3 x 16 (tory) - 6 szt.
- kluczyki imbusowy 2 - 1 szt.





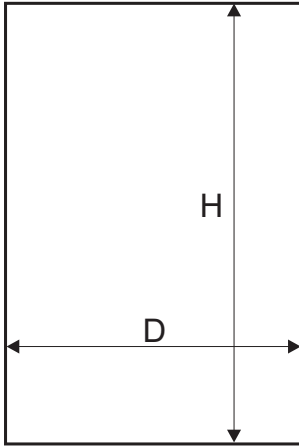
Zestaw:

UNICOMFORT

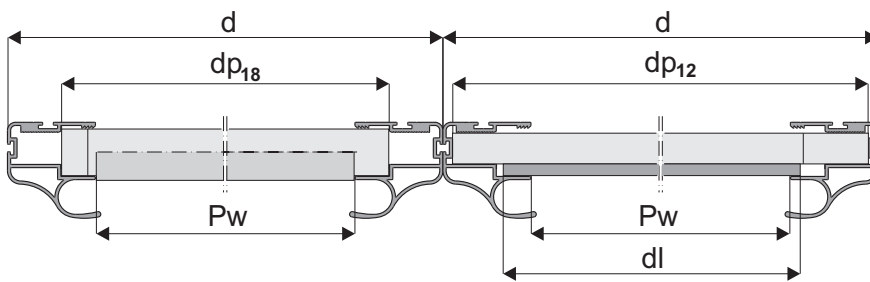
System Exclusive DS



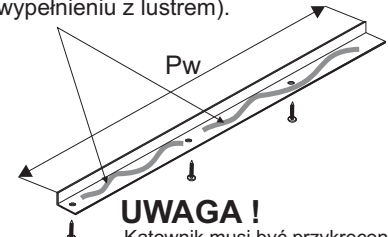
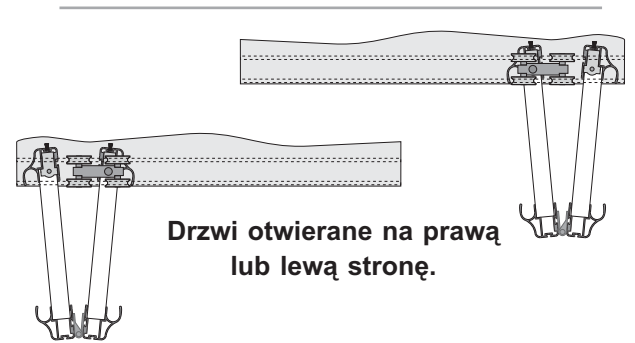
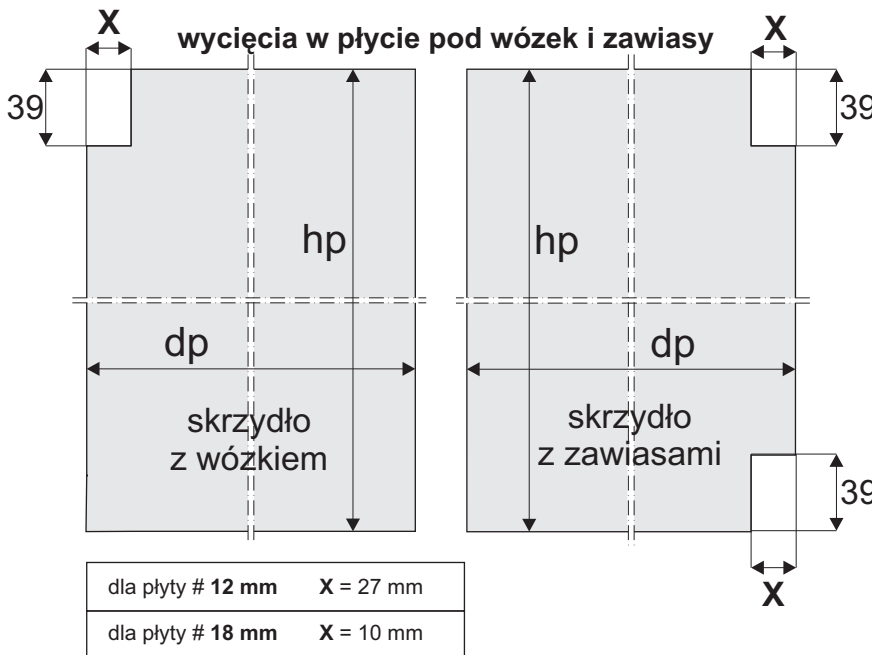
Światło otworu

**Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi = h**

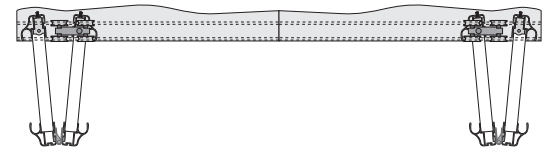
wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 46 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 6 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty # 12 mm - dp ₁₂	$dp_{12} = d - 7 \text{ mm}$
szerokość płyty # 18 mm - dp ₁₈	$dp_{18} = d - 40 \text{ mm}$
długość kątownika góra/dół - Pw	wyznaczamy po złożeniu skrzydła



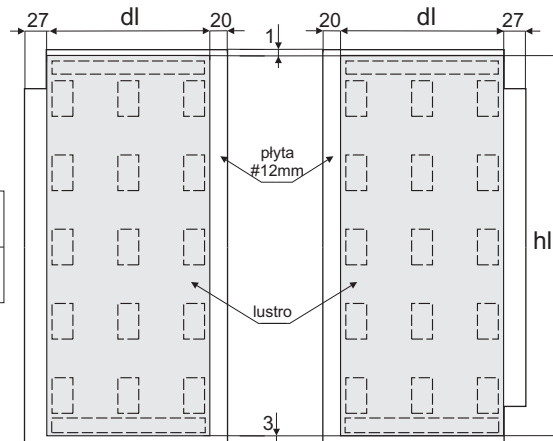
Klej montażowy (stosować przy wypełnieniu z lustrem).

**UWAGA !**Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami $\varnothing 3 \times 25$.

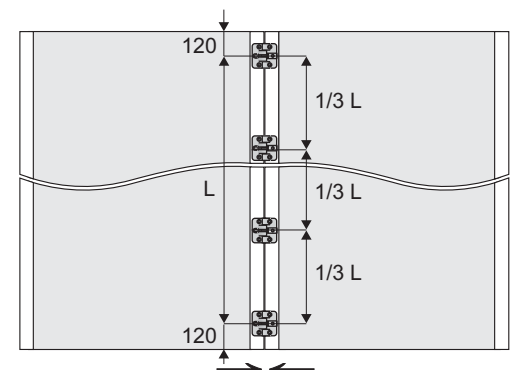
Do zabudowy z czterema skrzydłami należy użyć dwu zestawów

**wymiary lustra**

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm

szerokość lustra - dl = dp₁₂ - 47 mm

Linia przerywana zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.



Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać.

Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!