




ELEMENTY SKŁADOWE

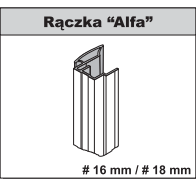



Długość 2,7 m.

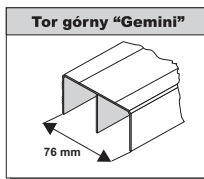


Długość 1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m.

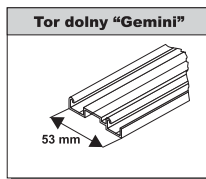

Długość 1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m.

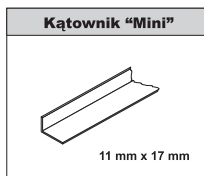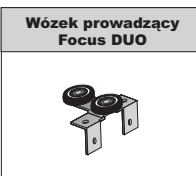

Długość 1,7 m, 2,35 m, 3 m.

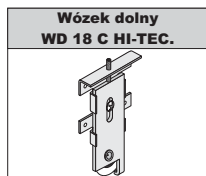


Opcja: tor dolny ELEGANT


W zestawie Alfa możemy również zastosować tor dolny **Elegant** wraz z wózkiem dolnym **WD 18 V HI-TEC**. Wylczenia nie ulegają zmianie.

Stoper





Światło otworu

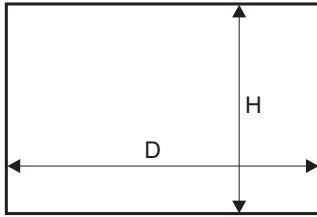


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta # 18 mm, lub
płyta # 12 mm z lustrem 4 mm


wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 38 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
szerokość płyty #18 - dp	$dp = d - 22 \text{ mm}$
szerokość płyty #12 - dp _L	$dp_L = d - 4 \text{ mm}$
długość kątownika mini - dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

ilość skrzydeł - N	2	3	4
szerokość zakładki - Z	36 mm	72 mm	108 mm

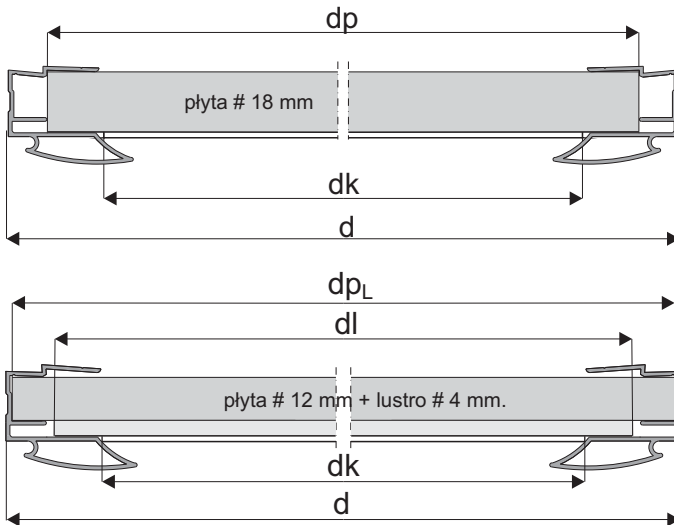

wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp _L - 24 mm

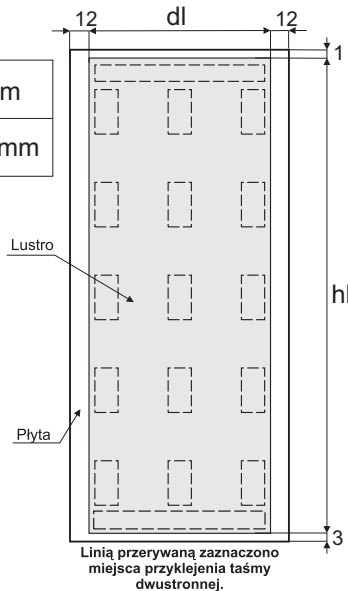


UWAGA :
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odłuścić.

UWAGA !


Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę należy przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

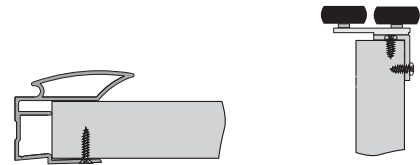

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm

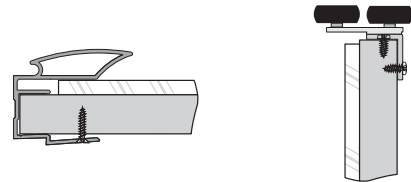

Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm

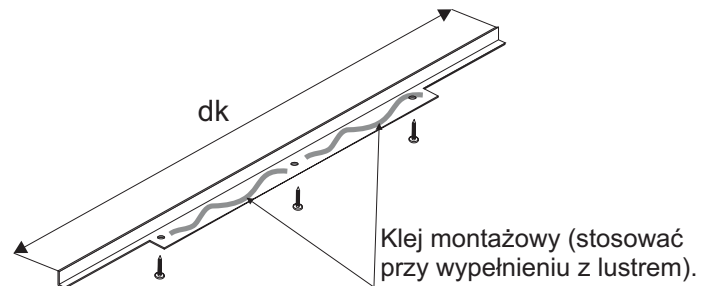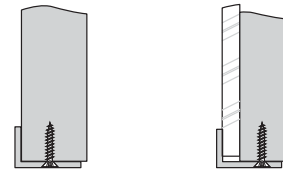

UWAGA !

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami $\varnothing 3 \times 25$.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).