

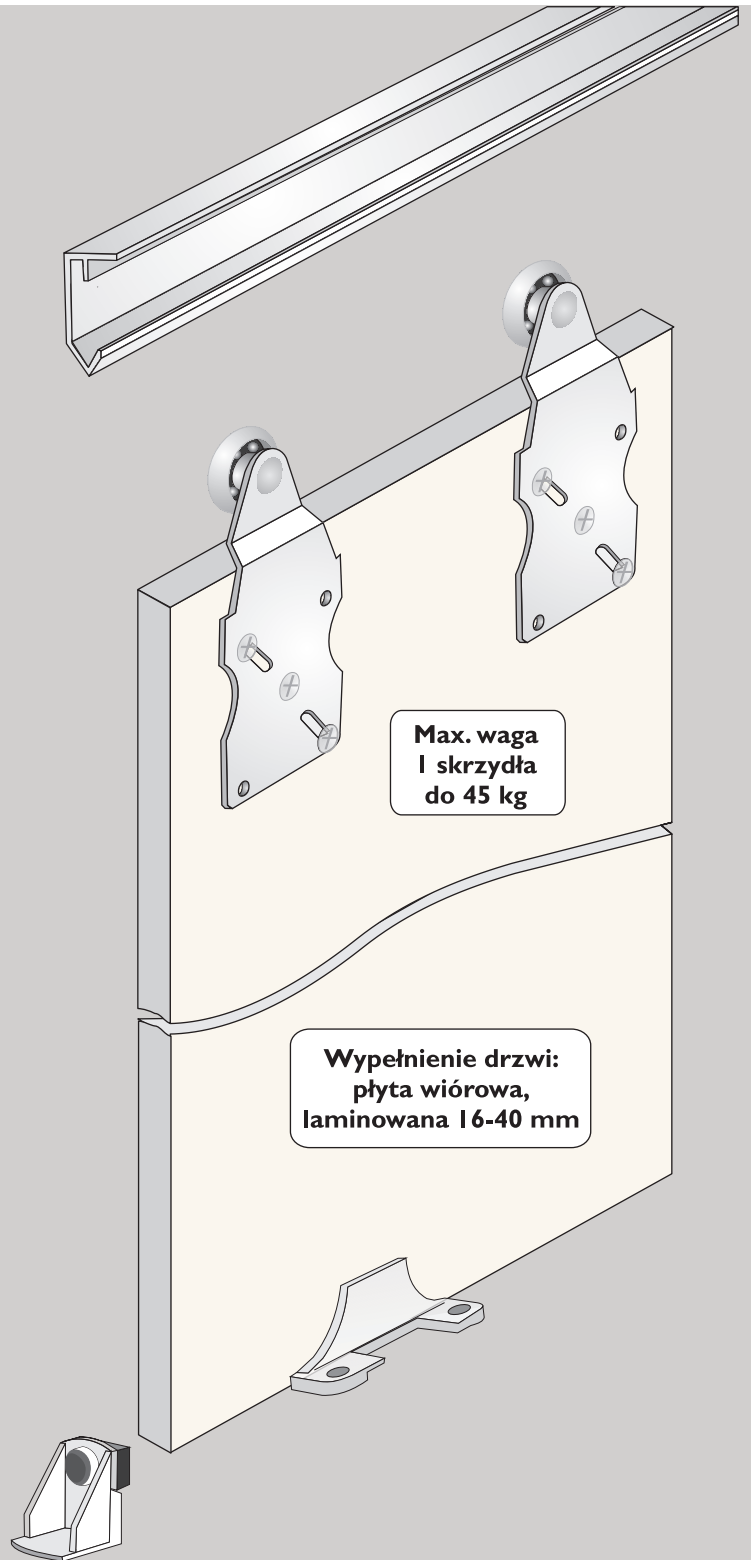
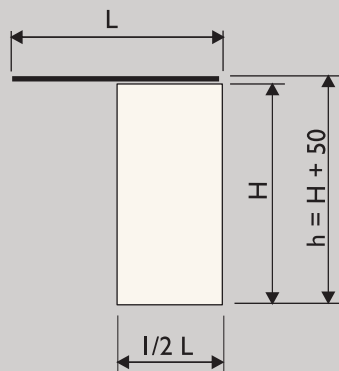
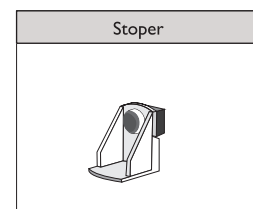
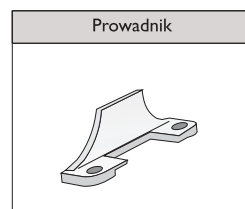


Alternatywne sposoby montażu prowadnicy i prowadnika dolnego:

- ① Prowadnica montowana do ściany, prowadnik do wewnątrz drzwi
- ② Prowadnica montowana do sufitu, prowadnik obejmujący drzwi

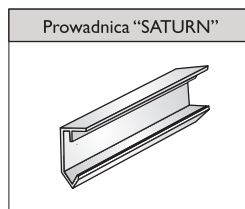

### ELEMENTY SKŁADOWE

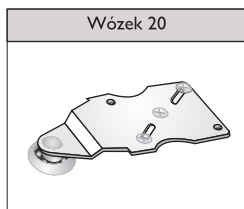

Długość  
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,4 m, 3,0 m,  
4 m., 5 m, 6 m.